


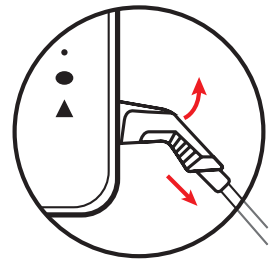


LADE-ANLEITUNG

- Holen Sie die Ladekarte an der Rezeption ab.
- Verbinden Sie Ihr Fahrzeug mit der Wallbox. Heben Sie hierfür die Ladekupplung leicht an und ziehen Sie sie nach unten aus der Kupplungsaufnahme.
- Das blaue Licht () beginnt zu blinken, sobald das Fahrzeug mit der Wallbox verbunden ist.
- Halten Sie die Ladekarte vor das RFID Modul, um den Ladevorgang zu starten.
- Die Ladekarte wird geprüft (LED am RFID Modul blinkt alle 2 Sekunden).
- Sobald die Ladekarte angenommen wurde, leuchtet die LED für 2 Sekunden und erlischt dann.
- Der Ladevorgang startet ( - blinkt).
- Die  - LED leuchtet durchgehend, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- Geben Sie nach der Ladung die Ladekarte an der Rezeption zurück. Die Abrechnung erfolgt auf Ihrer Schlussrechnung.



Bei Fragen erreichen Sie unsere Rezeption unter der Nummer 07276 5080.